



**Фильтрующий элемент  
арт.84047**

для:  
Avanti RF 3/4" – 1 1/4",  
Avanti HWS 3/4", 1",  
Diago HWS 3/4", 1",  
F1  
R1

## Внимание!

Проводите все работы с соблюдением гигиенических требований.

Регулярно, не реже чем 1 раз в месяц (при сильном загрязнении чаще) проводите промывку фильтра вращением ручки промывочного механизма.

Следите за правильностью подсоединения слива промывочной воды к канализации или наполнением приёмной ёмкости.

### Обратная промывка фильтра

Поверните ручку против часовой стрелки, пока не будет слышно, как пошла вода, и снова закройте.

Проверьте герметичность фильтра. Очищайте пластмассовые части только влажной, мягкой салфеткой.

Не используйте растворители и чистящие средства.

Обслуживание должен проводить обученный персонал (монтажники или сервисная служба).

**Артикул фильтрующего элемента:  
84047**


**Замена фильтрующего элемента:  
каждые 6 лет**


## Устранение неисправностей

Нарушение	Причина	Устранение
Резко упало давление воды в системе; давление воды резко падает при заборе воды (более чем на 35% от значения в состоянии покоя).	Загрязнен фильтрующий элемент.	Произведите обратную промывку.
Невозможно закрыть выпускное отверстие для промывочной воды.	Элемент обратной промывки не приходит в конечное положение вследствие накопления крупных частиц.	Полностью откройте вращающуюся ручку и несколько раз произведите обратную промывку.
Давление воды поднимается выше заданного значения.	Износ уплотняющих элементов.	Настройте давление после фильтра (см. раздел «Запуск» в инструкции). Если давление снова повысится, замените вставку редуктора давления.

## Замена фильтрующего элемента фильтра Avanti / Diago

- Закройте запорные краны до и после фильтра и при необходимости подставьте приемную ёмкость.
- Сбросьте давление на фильтре (повернуть вращающуюся ручку 4 против часовой стрелки).
- Открутите рукой прозрачный цилиндр (С) и стяните его вертикально вниз.
- Выньте вниз фильтрующий элемент (В). Замените уплотнения (если это необходимо) (А).
- Все уплотнения перед установкой слегка смочите.
- Установите новый фильтрующий элемент. Прикрутите прозрачный цилиндр к головной части и затяните рукой.
- Откройте запорные краны до и после фильтра, выпустите воздух из трубопровода через ближайший после фильтра кран, первую вытекающую из фильтра воду слейте в канализацию.
- Визуально проверьте все соединения на герметичность.
- Проведите обратную промывку.

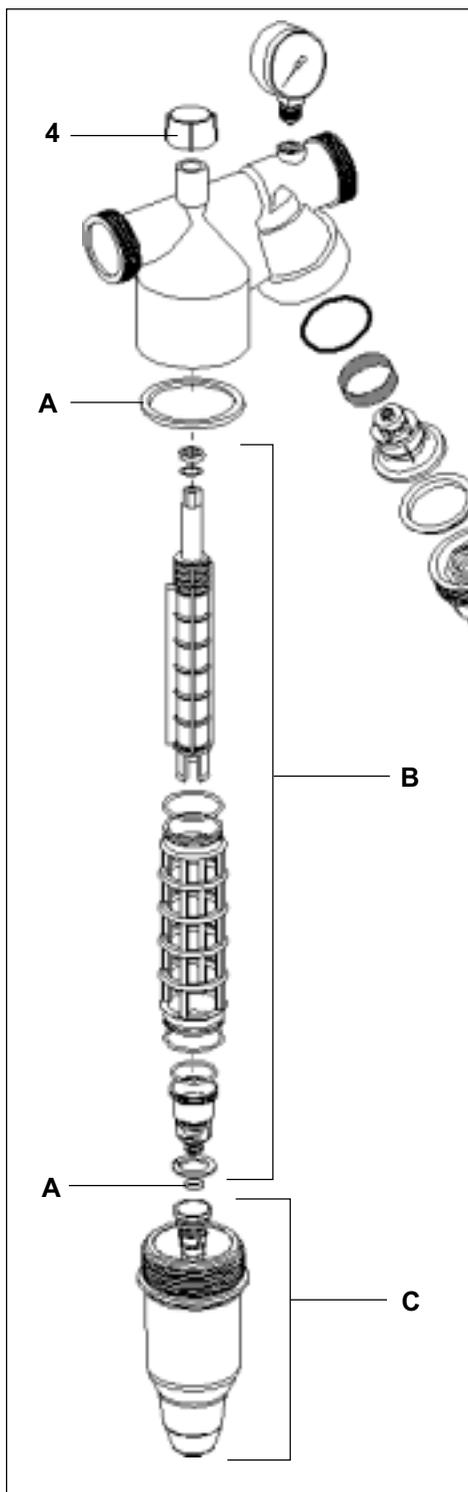

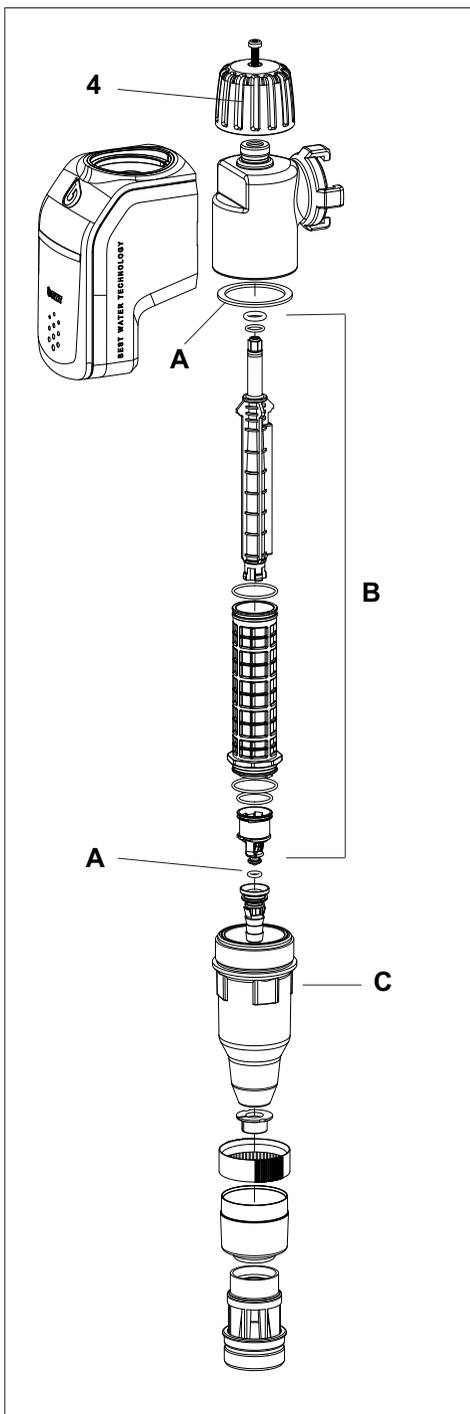

## Замена фильтрующего элемента фильтра F1 / R1

- Закройте запорные краны до и после фильтра и при необходимости подставьте приемную ёмкость.
- Сбросьте давление на фильтре (повернуть вращающуюся ручку 4 против часовой стрелки).
- Откройте рукой прозрачный цилиндр (C) и стяните его вертикально вниз.
- Выньте вниз фильтрующий элемент (B). Замените уплотнения (если это необходимо) (A).
- Все уплотнения перед установкой слегка смочите.
- Установите новый фильтрующий элемент. Прикрутите прозрачный цилиндр к головной части и затяните рукой.
- Откройте запорные краны до и после фильтра, выпустите воздух из трубопровода через ближайший после фильтра кран, первую вытекающую из фильтра воду слейте в канализацию.
- Визуально проверьте все соединения на герметичность.
- Проведите обратную промывку.

**Благодарим за доверие, которое Вы нам оказали, купив продукцию BWT**

**BWT Austria GmbH**

A-5310 Mondsee  
Walter-Simmer-Str. 4  
Phone: +43-6232-5011-0  
Fax: +43-6232-4058  
E-Mail: office@bwt.at

**BWT Wassertechnik GmbH**

D-69198 Schriesheim  
Industriestraße 7  
Phone: +49-6203-73-0  
Fax: +49-6203-73-102  
E-Mail: bwt@bwt.de

**BWT Česká republika, s.r.o.**

CZ 251 01 Říčany  
Lipová 196 - Čestlice  
Phone +420-272 680 300  
Fax +420-272 680 299  
E-Mail: info@bwt.cz

**HOH Separtec OY**

Varppeenkatu 28  
FIN-21202 Raisio  
Phone +358-2-4367 300  
Fax +358-2-4367 355  
E-Mail: hoh@hoh.fi

**BWT France SAS**

F-93206 Saint-Denis Cedex  
103, rue Charles Michels  
Tel. +33-1-49 22 45 00  
Fax +33-1-49 22 45 45  
E-Mail: bwt@bwt.fr

**BWT Belgium N.V.**

B-1930 Zaventem  
Leuvensesteenweg 633  
Phone +322-758 03 10  
Fax +322-758 03 33  
E-Mail: bwt@bwt.be

**BWT Hungária Kft.**

H-2040 Budaörs  
Kamaraerdei út 5  
Phone +36-23-430-480  
Fax +36-23-430-482  
E-Mail: bwtchrist@bwtchrist.hu

**Cillichemie Italiana Srl**

I-20129 Milano  
Via Plinio, 59  
Phone +39-02-204 63 43  
Fax +39-02-201 058  
E-Mail: info@cillichemie.com

**BWT Polska sp. z o.o.**

PL 01-304 Warszawa  
ul. Połczynska 116  
Phone +48-22-665 26 09  
Fax +48-22-664 96 12  
E-Mail: bwt@bwt.pl

**Christ AQUA AG**

CH-4147 Aesch  
Neuhofweg 53  
Phone +41-61-755 88 99  
Fax +41-61-751 88 90  
E-Mail: info@christ-aqua.ch

**HOH Water Technology A/S**

DK-2670 Greve  
Geminivej 24  
Phone +45-43-600 500  
Fax +45-43-600 900  
E-Mail: hoh@hoh.dk

**ООО «BWT» Россия**

115 432, Москва,  
Проектируемый проезд  
№ 4062 д. 6, стр. 16  
Тел: +7 (495) 225 33 22  
E-Mail: info@bwt.ru