



**Фильтр колонного типа
периодического действия
для обезжелезивания
и деманганации**

**BWT ERF A21/11
BWT ERF A21/13**

Ссылка на
видео инструкцию:



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ**

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки фильтров BWT ERF A21 входят:

1. Электронный блок управления A21F (по таймеру)
2. Высокоэффективный фильтрующий материал
3. Корпус фильтра из полиэстера, армированного стекловолокном, без риска коррозии
4. Верхний коллектор с распределительным устройством
5. Центральный коллектор с нижним дренажным распределительным устройством
6. Центральная часть дренажа

Все комплектующие изделия, контактирующие с водой, выполнены из коррозионностойких материалов и пригодны для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры BWT ERF A21 предназначены для удаления из воды железа, марганца и механических примесей и выполнены на основе высокоэффективной каталитической фильтрующей засыпки, представляющей собой зернистый гранулированный материал. При наличии в обрабатываемой воде крупных взвешенных частиц, перед фильтром BWT ERF A21 следует устанавливать фильтр грубой очистки и Систему аэрации LP12.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Фильтры BWT ERF A21 загружены высокоэффективным фильтрующим материалом. В режиме фильтрации обрабатываемая вода через входной патрубок блока управления проходит через блок управления и попадает в верхнюю часть корпуса. Обрабатываемая вода проходит через верхнее дренажное устройство, через фильтрующий слой загрузки, через нижнее дренажное устройство, поднимается по вертикальному коллектору и выходит через открытый выходной патрубок блока управления.

Регулярно (минимум – 1 раз в неделю) следует проводить промывку фильтра. Промывка осуществляется автоматически по сигналу таймера блока управления и состоит из двух стадий:

1. Обратная (взрыхляющая) промывка.
2. Прямочточная отмывка (сброс первого фильтрата в дренаж).

Промывка необходима для удаления из фильтра железа и задержанных механических примесей, а также для предотвращения слеживания загрузки. Промывная вода сбрасывается в дренаж. Во время промывки к потребителю поступит неочищенная вода. По окончании промывки фильтр готов к работе.

4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рабочее давление – 3,0-6,0 бар.
- Максимальный расход воды через фильтр – в соответствии с табл.1.
- Электропитание – 1 х 220В, 50 Гц.
- Температура обрабатываемой воды – 5-35 °С.
- Влажность воздуха в помещении – не более 70%.

Не допускается:

- Образование вакуума внутри корпуса фильтра.

- Воздействие на фильтр прямого солнечного света, температуры ниже +5 °С.
- Расположение фильтра в непосредственной близости от нагревательных устройств.
- Размещение фильтра в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

Требования к качеству воды, подаваемой на фильтр:

- Содержание железа - до 3,0 мг/л
- Содержание марганца - до 0,5 мг/л
- Перманганатная окисляемость - до 5,0 мг O₂/л
- pH воды – 6,8/8,5 ед.
- Содержание свободного хлора - до 0,5 мг/л
- Нефтепродукты, сероводород, полифосфаты, коллоидная кремниевая кислота - отсутствие

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметр	ед.изм.	ERF A21/11	ERF A21/13
Присоединительный размер DN	мм		25
Максимальная производительность	м ³ /ч	1,1	1,3
Ориентировочное кол-во воды на одну регенерацию	м ³	0,68	0,87
Рабочее давление воды	бар		3,0-6,0
Перепад давления при нормальной производительности	бар	0,3	0,4
Диапазон рабочей температуры воды/воздуха	°С		5-35/5-40

Габаритные размеры фильтра:

Таблица 1.1

	ERF/A21-11	ERF/A21-13
Ширина, мм	310	330
Глубина, мм	305	330
Высота, мм	1450	1600

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4.

Подключение фильтра к трубопроводу исходной воды производится через обводную (байпасную) линию, оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду.

При монтаже фильтра следует предусмотреть возможность его отключения от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа. До и после фильтра следует смонтировать пробкоотборные краны.

Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что давление исходной воды не превышает 6,0 бар, в противном случае, перед фильтром необходимо смонтировать редуцирующий клапан.

Сброс промывных вод от фильтра во время промывки производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию в напорном режиме.

Пропускная способность системы канализации должна быть не менее требуемого расхода воды на обратную промывку фильтра.


Не следует отводить сточные воды от фильтра по трубопроводу длиной более 10 м.

Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от фильтра в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование канализационного трапа соответствующей пропускной способности.

Для питания автоматического блока управления следует установить розетку европейского стандарта с заземлением, подключенную к электрической сети с параметрами $220 \pm 10\% \text{ В}$, 50 Гц. При больших отклонениях напряжения необходимо дополнительно установить его стабилизатор. Розетка должна быть смонтирована на стене в удобном месте рядом с фильтром на такой высоте, чтобы была полностью исключена возможность попадания на нее воды. Заземление розетки должно быть предусмотрено в обязательном порядке.

7. МОНТАЖ ФИЛЬТРА

- 1) Установить корпус фильтра вертикально непосредственно на том месте, где он должен стоять по проекту. При необходимости выровнять корпус по уровню.
- 2) Полностью (до упора) закрутить блок управления в корпус и повернуть пустой фильтр так, чтобы блок управления был ориентирован в направлении, удобном для монтажа и эксплуатации фильтра.
- 3) После определения положения и выравнивания корпуса фильтра выкрутить блок управления и снять его с корпуса.
- 4) Убедиться, что нижнее дренажное устройство находится на посадочном месте, на дне корпуса.

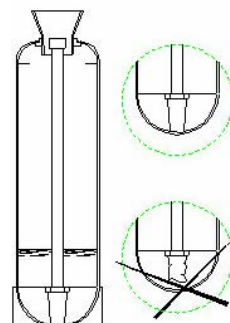

5) Закрыть верхнее отверстие в трубопроводе плотной пробкой из любого твердого материала так, чтобы ни при каких условиях эта пробка не могла провалиться внутрь корпуса или коллектора; в противном случае, это приведет к полному выходу из строя многоходового клапана блока управления.

6) Заполнить корпус фильтра водой приблизительно на 1/4 объема. Вода служит буфером при засыпке фильтрующего материала.

7) Установить в горловину корпуса воронку. Коллектор может при этом немного отклоняться от вертикали, но нижнее дренажное устройство не должно выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8) Засыпать в корпус через воронку расчетное количество фильтрующего материала.

9) Аккуратно посадить блок управления с верхним дренажным устройством на вертикальный коллектор, слегка нажав на блок сверху до исчезновения зазора между горловиной и нижней частью блока.

10) Вращая по часовой стрелке, плотно закрутить блок управления в корпус фильтра.

! ВНИМАНИЕ: перекося блока управления при закручивании может привести к повреждению резьбовой части горловины!

11) Присоединить трубопроводы исходной и очищенной воды и трубопровод сброса воды в дренаж.

Объем фильтрующего материала:

Название фильтра	Кол-во фильтрующего материала	
	Ecoferox	MSFerox
ERF A21/11	40 л (2 мешка по 20 л)	10 л (1 мешок по 10 л)
ERF A21/13	40 л (2 мешка по 20 л)	20 л (2 мешка по 10 л)






! ВНИМАНИЕ: после загрузки фильтрующего материала, ни в коем случае не вытаскивать вертикальный коллектор из корпуса! Это может привести к поломке дренажного колпачка в результате попадания материала на его посадочное место на дне корпуса.

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Автоматический пульт управления



Автоматический пульт управления включает в себя жидкокристаллический экран и 5 клавиш управления:


-  **1 - Промывка (Wash)**
-  **2 - Функция (Function)**
-  **3 - Полуавтоматический режим (Semi-auto)**
-  **4 - Подача (Advance)**
-  **5 - Перезагрузка (Reset) скрытая кнопка**

Память программы дополнительно резервируется при помощи перезаряжаемого кадмиево-никелевого аккумулятора (автономный режим: более одного месяца при полной зарядке). Вы можете самостоятельно регулировать работу фильтра, чтобы получить оптимальные для вас параметры:

- частота промывок: 1-30 дней
- время промывки: от 00,00 до 23.59 ч
- период промывки: от 10 до 34 минут

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА ВОДЫ ПРИ ПРОМЫВКЕ

Вы можете самостоятельно устанавливать скорость движения потока воды, соответствующую типу водной промывки, типу фильтра и давлению воды при помощи специального регулятора на задней стенке гидравлического блока. Этот регулятор можно устанавливать в четырех возможных положениях (см. таблицу ниже)

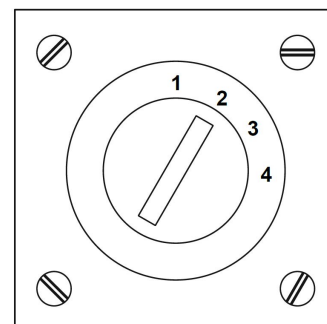

Характеристика			
Тип	Кварцевый песок	Каталитическая загрузка	Активированный уголь
8	2	2	1
10	3	3	2
12	4	4	3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Процедура программирования:

-Подключите фильтр к магистральной сети электропитания

-Выберите режим отображения папок с файлами: нажмите клавишу функции (Function) примерно на 5 секунд и клавишу перезагрузки (Reset) так, чтобы на экране появилась буква «F». Нажмите на короткое время клавишу подачи (Advance), чтобы подтвердить команду

-Установите время: нажмите клавишу функции «Function 2», пока на экране не появится индикатор «P10». Когда вы отождмете клавишу, на экране загорится индикатор времени. Введите требуемое вам время (часы и минуты в 4 цифрах) путем нажатия клавиши подачи «Advance» и клавиши полуавтоматического режима «Semi-auto». Цифры слева отобразят на экране час, а цифры справа – минуты установленного вами момента времени.



-Установите частоту промывки: нажмите клавишу функции «Function 2» на 5 секунд. Когда вы отождмете клавишу, в левой части экрана появится индикатор частоты промывки в днях (frequency in days, «P11»). На экране отобразится интервал между операциями промывки в днях. Для изменения частоты промывки нажимайте клавиши «Advance 4» и «Semi-auto» так же, как и при установлении времени



-Изменение времени промывки: снова нажмите клавишу функции «Function 2». Когда вы ее отождмете, на экране загорится индикатор времени промывки «washing time». Для изменения времени начала промывки нажмите клавиши подачи «Advance 4» и полуавтоматического режима «Semi-auto» тем же образом, что и при установке времени.



-Период промывки: снова нажмите клавишу функции «Function 2». Когда вы отожмете клавишу, загорится индикатор периода промывки в минутах «period in min». Период промывки (т.е., общий период) можно установить от 10 до 34 минут, с шагом последующих увеличений в 2 минуты. Пользуйтесь при этом клавишами подачи «Advance 4» и полуавтоматического режима «Semi-auto».



Каждая промывочная операция состоит из последовательности следующих этапов:

- Промывка длительностью от 7 до 20 минут;
- Пауза длительностью 10 секунд;
- Ополаскивание длительностью от 2 до 15 минут

Длительность второй промывки и второго ополаскивания зависит от общего периода, введенного вами в программу (см. ниже)

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Содержание железа в исходной воде, мг/л	до 2 мг/л	2 - 4 мг/л	4 - 5 мг/л
Программа: общий период, в минутах	16 мин	26 мин	34 мин
Длительность промывки, в секундах	650 с	950 с	1190 с
Длительность паузы, в секундах	10 с	10 с	10 с
Длительность ополаскивания, в секундах	300 с	600 с	840 с

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОМЫВКА

В случае расхода больших объемов воды или особой загрязненности воды, вы можете запустить внеочередную промывку, нажав и подержав нажатой клавишу промывки «Wash 1» в течение пяти секунд.



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Если вы пользуетесь фильтром только в течение определенных промежутков времени (например, в загородном доме, где вы проводите выходные дни), для установки полуавтоматического режима нажмите клавишу «Semi-auto 3».

После этого автоматический режим промывки фильтра будет выключен.

Если фильтр нуждается в промывке, нажмите и держите клавишу промывки «Wash 1» нажатой несколько секунд.

На экране загорится световой индикатор того, что фильтр находится в полуавтоматическом режиме.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА ПРОМЫВКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ФИЛЬТРА

Во время промывки экран будет поочередно отражать введенный в программу период промывки и время, остающееся до завершения промывки. Например: 25-25 ... 25-24 ... 25-23 ... и т. д.

Вы можете прервать цикл промывки фильтра в любой момент, одновременно нажав клавиши «Wash 1» и «Function 2»

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из фильтра и произвести первичную промывку фильтрующего материала от пыли:

- Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной, отвода очищенной воды от фильтра, вентиль сброса сточных вод и байпасный вентиль.
- Включить блок управления в электрическую сеть и установить на нем текущее время
- Открыть программное устройство и проверить настройку продолжительностей стадий промывки (см. табл. 1 раздела 4). При необходимости изменить настройку
- Запрограммировать частоту промывок
- Открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3.
- Вручную запустить промывку
- Медленно повернуть вентиль на трубопроводе сброса сточных вод до полного открытия. После того, как из этого трубопровода в канализацию пойдет плотная компактная струя воды без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на фильтр.
- Отрегулировать расход воды на промывку (в соответствии с таблицей) с помощью вентиль на сбросном трубопроводе.
- Дождаться окончания всего процесса промывки фильтра.
- По окончании промывки полностью открыть вентиль на трубопроводе отвода очищенной воды от фильтра, проверить, закрыт ли байпасный вентиль.

10. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуется периодически проверять и корректировать показания текущего времени на циферблате программного устройства.
- После перерыва в подаче электроэнергии необходимо сразу же заново установить текущее время, в противном случае фильтр может выйти на промывку в неудобное для потребителя время.
- При существенном изменении показателей качества исходной воды или объема водопотребления на объекте следует немедленно изменить настройки параметров промывки и отрегулировать работу систем предварительной аэрации и дозирования.
- Если фильтр не использовался в течение длительного времени, до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в фильтрующем слое необходимо произвести принудительную обратную промывку.
- Стандартная частота промывки фильтра при равномерном водопотреблении на объекте - 1 раз в сутки.
- При неравномерном водопотреблении (например, в жилых домах коттеджного типа) частота промывки может быть меньшей (1 раз вдвое или трое суток).
- Определение оптимальной частоты регенерации должно производиться непосредственно на объекте с учетом особенностей водопотребления, показателей качества исходной воды, и т.п. в процессе пуско-наладочных работ.

11.ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:

- при отказе многоходового клапана вследствие его механической поломки или отключения электропитания блока управления;
- при протечках в местах присоединения трубопроводов к многоходовому клапану;
- при авариях каких-либо инженерных систем в непосредственной близости к фильтру.

В аварийной ситуации следует:

- отключить фильтр, закрыв вентили до и после него, и открыв байпасный вентиль на линии подачи воды в систему водоснабжения объекта;
- сбросить давление внутри фильтра, включив его в режим принудительной промывки, или открыв ближайший пробоотборный кран;
- отключить электропитание фильтра.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Фильтр выходит на промывку не в заданное время суток	Электрическое питание блока управления прерывалось	1. Установить на программном устройстве блока управления текущее время
Управляющий блок системы не выходит на режим регенерации	1. Повреждены электрические соединения 2. Неисправен таймер 3. Неисправен соленоидный клапан 4. Неправильно запрограммирован управляющий блок	1. Обеспечить неразрывность электрических соединений. 2. Заменить таймер 3. Заменить соленоидный клапан 4. Проверить и при необходимости перепрограммировать управляющий блок

Двигатель многоходового клапана работает без остановки

1. Неисправность механизма
2. Допущена ошибка при программировании продолжительности промывки

1. Заменить соответствующие детали
2. Запрограммировать заново

Фильтр постоянно сбрасывает воду в канализацию

1. Многоходовой клапан заклинило попавшими в него твердыми частицами
2. Внутренняя течь в многоходовом клапане
3. Двигатель многоходового клапана остановился во время одного из этапов регенерации

1. Извлечь, промыть или заменить плунжер и уплотнительные прокладки, удалить загрязнения из канала клапана, после сборки проверить работоспособность клапана
2. Заменить уплотнительные прокладки и/или перфорированные кольца внутри клапана
3. Проверить электрические контакты, заменить двигатель.

Низкое давление воды после фильтра

1. Вентиль на подающем трубопроводе открыт не полностью
2. Большие отложения в подающем трубопроводе
3. Большое количество осадка внутри фильтрующего слоя и многоходового клапана

1. Открыть вентиль полностью
2. Прочистить трубопровод подачи исходной воды на фильтр
- 3а. Заменить фильтрующий материал (требуется консультация специалиста)
- 3б. Увеличить продолжительность и/или частоту промывки фильтра
- 3с. Прочистить многоходовой клапан

Фильтрующий материал вымывается из фильтра в канализацию

Верхний щелевой стакан внутри фильтра поврежден

Заменить щелевой стакан.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Детали и узлы заменяются заводом-изготовителем при условии предоставления акта рекламации с полным обоснованием причин поломки. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен заводу-изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должно быть указано:

- марка установки и заводской номер клапана;
- год выпуска;
- подробное описание обстоятельств, при которых обнаружен дефект.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента отгрузки оборудования Покупателю.

Гарантия предусматривает замену или ремонт оборудования и отдельных дефектных деталей, представителем завода-изготовителя при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с требованиями ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Гарантия не действительна в случае нарушения Покупателем правил эксплуатации оборудования, а именно:

- нарушение температурного режима;
- механические повреждения оборудования в результате неправильной или небрежной эксплуатации;
- дефектный монтаж или неправильно произведенные пуско-наладочные работы (если монтаж и наладка осуществлялись без участия представителя завода-изготовителя компании BWT);
- неавторизованный ремонт оборудования;
- повреждение оборудования при транспортировке силами Покупателя;
- повреждение оборудования в результате действия третьих лиц, а также в результате природных катаклизмов, военных действий или террористических актов.

Настоящая гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и ущерба здоровью, связанного с неправильной эксплуатацией или простоем установки.

Гарантийное обслуживание изделия производится специалистами ООО «БВТ» по адресу:

129301, г.Москва, ул.Касаткина, д.3а

тел/факс: (495) 686-74-65

тел: (495) 225-33-22

www.bwt.ru

info@bwt.ru

15. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Чтобы избежать повреждений необходимо:

- защитить оборудование от низких температур при транспортировке и хранении;
- оборудование не хранить и не устанавливать вблизи источников тепла с высокой мощностью излучения;
- оборудование транспортировать и хранить в оригинальной упаковке. При этом следует обращать внимание на осторожное обращение и правильную установку оборудования (так, как указано в руководстве по эксплуатации).

Поставщик оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Дополнительная информация:

**ООО “БВТ”
115432, г. Москва,
Проектируемый проезд д.6 стр.16
тел/факс: +7 (495) 225 33 22
www.bwt.ru
e-mail: info@bwt.ru**